Hardware Manual • Manuel de matérie Manual del hardware • Manuale dell'hardware • Hardware-Handbuch

IMPORTANT! Avant d'utiliser le Xbox 360

d'instructions pour des informations de

santé et de sécurité importantes concernant

IMPORTANTE. Prima di utilizzare la console

manuale delle istruzioni di Xbox 360 per

informazioni sulla sicurezza e sull'incolumità

fisica e altre informazioni relative all'utilizzo

Xbox 360 con il prodotto, leggere il

della console Xbox 360.

avec ce produit, consultez son manuel

l'utilisation de la console Xhox 360


- Wireless Controller for Xbox 360[®]
- FR Manette sans fil pour Xbox 360
- © Controlador inalámbrico para Xbox 360
- Controller wireless per Xbox 360
- **DE** Wireless Controller für Xbox 360


IMPORTANT! Before using the Xbox 360 with this product, read the Xbox 360 instruction manual for safety, health and other information regarding the use of


¡IMPORTANTE! Antes de usar la consola Xbox 360 con este producto, lee el manual de instrucciones Xbox 360 para obtener información importante sobre salud v seguridad v otra información relacionada con el uso de la consola Xbox 360.

WICHTIG! Bevor Sie die Xbox 360 mit diesem Produkt verwenden, lesen Sie im Handbuch der Xbox 360 Konsole die Kapitel zu Sicherheit und Gesundheit sowie die weiteren Informationen zur



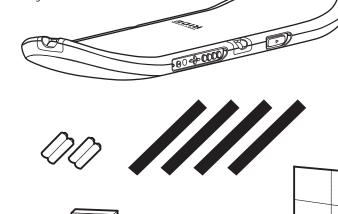

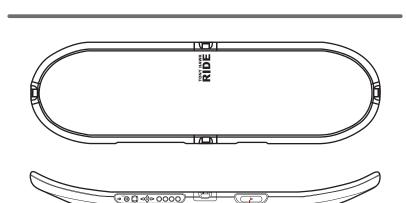

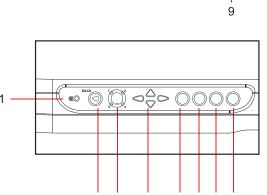


1. Connect button 1. Touche de 2. Back button 3. Xbox Guide 2. Touche BACK button 4. D-Pad 4. D-Pad 5. X button 6. Y button 7. A button

3. Touche Guide 5. Touche [X] 6. Touche Y 7. Touche A 8. B button 9. Start button 8. Touche B 9. Touche START 1. Botón de conexión 2. Botón BACK 3. Botón Guía Xbox 3. Pulsante Guida 4. Mando D 5. Botón X 6. Botón Y 7. Botón A 8. Botón B 9. Botón START

1. Pulsante di connessione 2. Pulsante Indietro

di Xbox 4. Tasti direzionali 5. Pulsante X 6. Pulsante Y 7. Pulsante A 8. Pulsante B 9. Pulsante START

Install the batteries Coloca las pilas Legen Sie die Batterien ein

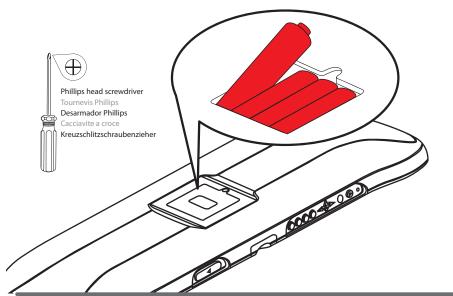

Note: Opening the battery compartment requires one (1) Phillips head screwdriver (not included)

Remarque: Pour ouvrir le compartiment de pile, il faut un (1) rnevis à tête Philips (non inclus

Nota: para abrir el compartimento de las pilas se necesita un (1) desarmador con cabeza de cruz

Nota: per aprire il vano pile è necessario utilizzare un cacciavite a croce (non incluso)

(no incluido)

Hinweis: Zum Öffnen der Batteriefach-Abdeckung ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht im Lieferumfang enthalten)




Turn ON the Xbox 360 Console and follow steps 3 and 4 prior to inserting the game disc.

Mettez la console Xbox 360 en marche et suivez les étapes 3 et 4 avant d'insérer le disque de jeu

Enciende la consola Xbox 360 y sigue los pasos 3 y 4 antes de introducir el disco de juego

Accendere la console Xbox 360 e completare i passaggi 3 e 4 prima di inserire il disco del gioco.

Schalten Sie die Xbox 360 Konsole EIN und befolgen Sie die Schritte 3 und 4, bevor Sie die Spiel-Disc

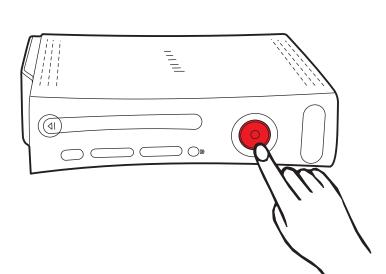


Press the Connect buttor

Appuyez sur la touche de

Oprime el botón de conexión

Premere il pulsante di

Verbindungstaste drücken

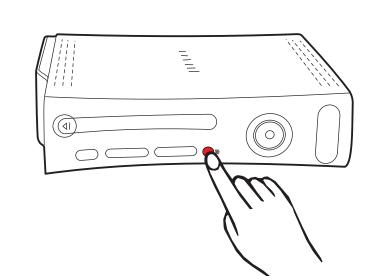


Press the Xbox Guide Button on your skateboard controller followed by the Connect Button

Enfoncez la touche Guide Xbox sur votre manette de skateboard et ensuite la touche de connexion

Oprime el Botón Guía Xbox de tu mando de tabla de skate y luego el botón de conexión

Premere il pulsante Guida di Xbox sul controller skateboard e quindi il pulsante di connessione

Drücken Sie die Xbox Guide-Taste des Skateboard-Controllers, gefolgt von der Verbindungstaste

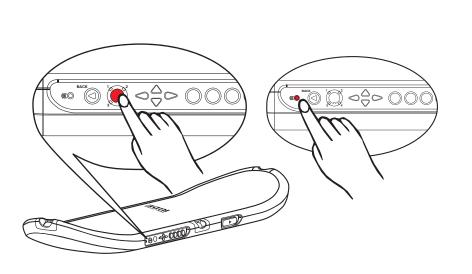



The Xbox 360 controller (not included) can be used for navigating menu screens. In order to Connect the Xbox 360 controller please follow instructions provided with your Xbox 360 controller. The skateboard controller can be used to navigate the in-game Pause menu (see software manual for details). When an Xbox 360 controller and a skateboard controller are simultaneously connected two quadrants in the ring of lights on the Xbox 360 console will remain illuminated after connecting.

La manette Xbox 360 (non incluse) peut être utilisée pour naviguer les écrans de menu. Pour établir la connexion de la manette Xbox 360, veuillez suivre les instructions fournies avec votre manette Xbox 360. La manette de skateboard peut être utilisée pour naviguer le menu Pause de jeu (voir le manuel du logiciel pour les détails) Lorsque vous utilisez simultanément une manette Xbox 360 et une manette de skateboard, deux quadrants de l'anneau de lumières de la console Xbox 360 resteront allumés après la

El Mando Xbox 360 (no incluido) se puede usar para navegar por las pantallas de los menús. Para conectar el Mando Xbox 360, sigue las instrucciones incluidas junto con el Mando Xbox 360. Se puede usar el mando de tabla de skate para navegar por el menú de pausa del juego (consultar el manual del software para obtener más información). Cuando se conecten simultáneamente un mando de tabla y un Mando Xbox 360, dos cuadrantes del anillo de luces de la consola Xbox 360 permanecerán iluminados tras la conexión.

È possibile utilizzare il controller Xbox 360 (non incluso) per navigare tra le schermate dei menu. Per connettere il controller Xbox 360, attenersi alle istruzioni fornite insieme al controller Xbox 360. È possibile utilizzare il controller skateboard per esplorare il menu di pausa durante il gioco (fare riferimento al manuale del software per ulteriori informazioni). Se sono connessi contemporaneamente un controller Xbox 360 e un controller skateboard, dopo la connessione rimangono accesi due quadranti del cerchio

Der Xbox 360 Controller (nicht im Lieferumfang enthalten) kann zur Menünavigation verwendet werden. Um den Xbox 360 Controller anzuschließen. folgen Sie bitte den Anweisungen im Handbuch des Xbox 360 Controllers. Mit dem Skateboard-Controller können Sie durch das Pause-Menii des Sniels navigieren. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch der Software. Werden gleichzeitig ein Xbox 360 Controller und ein Skateboard-Controller verbunden, leuchten zwei Segmente des Lichtrings de Xbox 360 Konsole nach der Verbindung dauerhaft auf.



Position skateboard controller on floor pointed toward the TV. Stand on top of the skateboard controller and comfortably position feet so that the Tony Hawk®: RIDE™ logo is in front of you as seen in the image below. Make sure there is at least 4 feet of controller. Refer to the software manual for further instructions on alternate playing positions. Now... get ready to RIDE!

Sitúa el mando de tabla de skate en el suelo y orientado hacia la TV. sul pavimento in direzione del Sube al mando de tabla de skate y coloca los pies cómodamente de manera que el logotipo de Tony Hawk: RIDE guede frente a ti tal y como ves en la siguiente imagen. Asegúrate de que haya una distancia de al menos 1,5 metros alrededor del mando de tabla de skate. Consulta el manual del software para obtener más

de juego alternativas. Y ahora... ¡a hacer SKATE!

información sobre posiciones

Posizionare il controller skateboard televisore. Stare in piedi sul comodamente posizionati in modo che il logo Tony Hawk: RIDE nell'immagine di seguito. Verificare che ci sia oltre 1 metro di spazio skateboard. Fare riferimento al manuale del software per ulteriori indicazioni su posizioni di gioco finden Sie im Handbuch der

Ora non resta che partire per Und jetzt ... ab aufs BOARD! un'avventura su RIDE!

Legen Sie den Skateboard-Controller auf den Boden und richten Sie ihn auf Ihr Fernsehgerä aus. Stellen Sie sich bequem auf den Skateboard-Controller. Das Tony Hawk: RIDE-Logo muss dabei vor Ihnen sein (siehe Abbildung). Halten Sie um den Skateboard-Controller einen Sicherheitsabstand von mindester 1 Meter ein. Weitere Informationen zu alternativen Spielpositionen

Placez la manette de skateboard sur le

plancher pointant vers le téléviseur.

et placez les pieds confortablem

Montez sur la manette de skateboard

pour que le logo Tony Hawk: RIDE soit

devant vous comme indiqué dans 'Image plus bas. Assurez-vous qu'il y ait au moins 4 pieds de dégagemer

autour de la manette de skateboard

Reportez-vous au manuel du logicie

Maintenant... préparez-vous pour

positions alternatives de jeu.

la COURSE!

Software.

For use on non-carpeted surfaces, apply the four (4) protective stickers provided to the bottom of the skateboard controller a

Si usas el mando en superficies sin alfombra o mogueta, coloca las cuatro (4) calcomanías de protección en la parte de abajo del mando de tabla de skate como se muestra.


tappeto, apporre sotto il controller i quattro (4) adesivi protettivi forniti

Verwenden Sie den Skateboard-Controller auf einem glatten Boden, bringen Sie bitte die vier (4) Schutzaufkleber an der Unterseite des Skateboard-Controllers an (siehe Abbildung).

tapis, appliquez quatre (4) collants protecteurs fournis au bas de la manette de planche à roulettes tel qu'indiqué

Per l'uso su superfici non coperte da

Trimming the sticker length as shown is recommended Tailler la longueur de collant tel qu'indiqué est recommande Se recomienda cortar las calcomanías, tal y como se muestra si consiglia di tagliare gli adesivi per accorciarli come illustrato Schneiden Sie die Aufkleber auf die richtige Länge zu

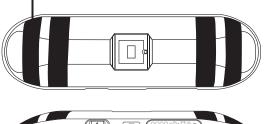

Xbox 360 SKATEBOARD CONTROLLER INSTRUCTIONS

How to Insert Batteries1. Use a Phillips Head screwdriver (not included)

Connect the Skateboard Controller to Your Xbox 360 Console

the skateboard controller turns on. The Xbox

between the Back button and the directional

turned on. If your Xbox 360 console is not turned on, press the power button. The power button is the large round button on your Xbox 360 console.

3. On the Xbox 360 console, press and release

the Connect button. The Connect button is th small round button on the Xbox 360 console.

4. On the skateboard controller, press and release

the Connect button. The Connect button is the small button on the left side of the skateboard

5. After the Ring of Light spins and flashes one

controller, to the left of the Back button.

Auto Sleep Mode
1. If the connection with the skateboard controller is lost for more than 30 seconds, i enter sleep mode. Press and hold the Xbox

Guide button on the side of skateboard controller to turn it back on.

2. If no button is pressed or there is no

movement of the skateboard controller within 15 minutes, the skateboard controller will enter

sleep mode. Press and hold the Guide button to turn it back on.

Battery Low

If the quadrants on the skateboard controller's
Ring of Light begin flashing in an alternating
pattern in which two quadrants are lit at a time,
this indicates that your batteries are running low
on power. Please replace the batteries in the
skateboard controller as soon as possible.

omment insérer les piles to unscrew and remove the battery compartment cover on the bottom of the e la manette de skateboard. skateboard controller. 2. Installez quatre nouvelles piles alcalines AA (LR6) dan 2. Install four new AA (LR6) alkaline batteries into 2. Install our liew AN Lind alkaline Batteries into the battery compartment on the bottom of the skateboard controller. Orient the batteries so that the positive (+) and negative (-) ends are positioned as shown by the diagrams within the battery compartment. égative (-) sont placées comme cela est indiqué par les iagrammes du compartiment de piles.

3. Replace the battery cover and use the Phillips Head screwdriver to fasten it. Raccordez la manette de skateboard à votre

 Enfoncez et gardez la touche Guide Xbox enfoncée jusqu'à ce que la manette de skateboard s'allume.
La touche Guide Xbox est la touche ronde avec le « X » vert du ôté gauche de la manette de skateboard entre la touche Back et les touches directionnelles. 1. Press and hold the Xbox Guide button until Guide button is the round button with the green "X" on the left side of the skateboard controller

2. Assurez-vous que votre console Xbox 360 est en marche. Si votre console Xbox 360 n'est pas en marche

3. Sur la console Xbox 360, enfoncez et dégagez la touche de connexion. Cette touche est la petite touche ronde sur la console Xbox 360. 4. Sur la manette de skateboard, enfoncez et dég la touche de connexion. La touche de connexion petite touche à gauche de la manette de skateb à gauche de la touche Back.

5. Après que l'anneau de lumière tourne et clignote ui is sur la manette de skateboard et sur la console, la

Si aucune touche n'est enfoncée ou s'il n'y a pas de mouvement de la manette de skateboard pendant 15 minutes, la manette passera au mode sommeil. Enfoncez et gardez la touche Guide enfoncée pour la

Pile faible skateboard commencent à clignoter en alternance avec deux quadrant allumés à la fois, ceci indique que vos

INSTRUCCIONES DEL MANDO DE TABLA DE SKATE PARA Xbox 360

Cómo colocar las pilas

1 Usa un desarmador con cabeza de cruz (no incluido) abajo del mando de tabla.

1. Verbindungstaste 2. Back-Taste

3. Xbox Guide-Taste

4. Steuerkreuz

5. X-Taste

6. Y-Taste

7. A-Taste

8. B-Taste

9. START-Taste

el compartimento de pilas de la parte de abajo del mando de tabla. Coloca las pilas de manera que los polos positivo (+) y negativo (-) queden según muestra el diagrama dentro del compartimento. 3. Vuelve a colocar la tapa y usa el desarmador para

1. Mantén oprimido el Botón Guía Xbox hasta que se encienda el mando de tabla de skate. El Botón Guía Xbox es el botón redondo con la "X" grande en el lateral izquierdo del mando de tabla. Está entre el Botón BACK y los botones de dirección. 2. Asegúrate de que la consola Xbox 360 esté encendida

 Una vez encendida la consola Xbox 360, oprime y suelta el botón de conexión. El botón de conexión es un botón pequeño y redondo de tu consola Xbox 360. 4. En el mando de tabla de skate, oprime y suelta el botón de conexión. El botón de conexión es el pequeño botón

5. El mando de tabla se conectará cuando el anillo de luces se haya iluminado una vez en el mando de tabla de skate y en la consola. El cuadrante del anillo de luces que quede encendido indicará la posición en la que se ha conectado el mando de tabla de skate.

Modo de suspensión automática

1. Si se pierde la conexión con el mando de tabla de skate durante más de 30 segundos, se a citivará el modo de suspensión automática. Oprime el Botón Guía Xbox del lateral de la tabla para volver a encenderla. 2. Si no se oprime ningún botón durante 15 minutos, el mando de tabla de skate entrará en el modo de suspensión automática. Mantén oprimido el Botón Guía Xbox para volver a encenderlo.

Batería baja Si los cuadrantes del anillo de luces del mando de tabla omienzan a parpadear de manera alterna con dos cuadrantes encendidos al mismo tiempo, esto significará que las pilas se están agotando. Reemplaza las pilas del mando de tabla lo antes posible.

quita la tapa del compartimento de pilas de la parte de 2. Coloca cuatro nuevas pilas alcalinas AA (LR6) en

Conecta el mando de tabla de skate a la consola Xbox 360

Si la consola Xbox 360 no está encendida, oprime el botón de encendido. El botón de encendido es el botón grande y redondo de tu consola Xbox 360.

ge conexión. El botón de conexión es el pequeño botón del lateral izquierdo del mando de tabla, a la izquierda del Botón BACK.

STRUZIONI PER IL CONTROLLER SKATEBOARD

serimento delle pile

pile sotto il controller skateboard. Posizionare le pile in modo che i poli positivo (+) e negativo (-) corrispondano al diagramma riportato nel vano pile.

Indietro e i tasti direzionali. 2. Verificare che la console Xbox 360 sia accesa. In c grande pulsante rotondo sulla console Xbox 360.

3. Premere e rilasciare il pulsante di connessione sulla

5. La connessione del controller skateboard è indicat

Modalità di sospensione automatica . Se la connessione con il controller skateboard rimai nterrotta per più di 30 secondi, viene attivata la moda di sospensione. Premere e tenere premuto il pulsante Guid di Xbox sul lato del controller skateboard per riattivarlo.

Pile scariche

Xbox 360 SKATEBOARD-CONTROLLER -

0000

Einlegen der Batterien

1. Öffnen Sie die Batteriefach-Abdeckung an der erseite des Skateboard-Controllers reuzschlitzschraubenzieher (nicht im Lieferumfang

2. Legen Sie vier neue Alkaline-Batterien (LR6) in das Batteriefach an der Unterseite des Skateboard-Controller ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterien in das Batteriefach auf die korrekte Polung (+/-). 3. Bringen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder an und schrauben Sie diese mit einem

Verbindung des Skateboard-Controllers mit Ihrer Xbox 360 Konsole 1. Drücken und halten Sie die Xbox Guide-Taste fest, bis

sich der Skateboard-Controller einschaltet. Die Xbox Guide-Taste ist die runde Taste mit dem grünen "X" auf der linken Seite des Skateboard-Controllers zwischen der Back-Taste und dem Steuerkreuz 2. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Xbox 360 Konsole eingeschaltet ist. Ist Ihre Xbox 360 Konsole nicht eingeschaltet, drücken Sie die Power-Taste. Die Power-Taste ist die große runde Taste an Ihrer Xbox 360 Konsole.

3. Drücken Sie die Verbindungstaste der Xbox 360 Konsole. Die Verbindungstaste ist die kleine runde Taste an der Xbox 360 Konsole. 4. Drücken Sie die Verbindungstaste des Skateboard-Controllers. Die Verbindungstaste ist die kleine Taste an der linken Seite des Skateboard-Controllers, links neber der Back-Taste. 5. Wenn der Lichtring des Skateboard-Controllers und

der Konsole einmal blinkt, ist der Skateboard-Controllei

verbunden. Das Segment des Lichtrings, das weiterhin aufleuchtet, zeigt die Position an, an der der Skateboard-Controller verbunden ist. Automatischer Stromsparmodus

1. Wird die Verbindung mit dem Skateboard-Controller für mehr als 30 Sekunden unterbrochen, schaltet dieser in den Stromsparmodus. Drücken Sie die Xbox Guide-Taste an der Seite des Skateboard-Controllers, um diesen wieder einzuschalten.

wird, schaltet dieser in den Stromsparmodus. Drücker Sie die Xbox Guide-Tarto um der St Sie die Xbox Guide-Taste, um den Skateboard-Controlle wieder einzuschalten. Schwache Batterie Beginnen jeweils zwei Lampen des Lichtrings des Skateboard-Controllers abwechselnd zu blinken, sind die Batterien des Skateoard-Controllers schwach. Ersetzen Sie in diesem Fall schnellstmöglich die Batterien des Stetsbea

2. Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine Taste

USE INSTRUCTIONS

IMPORTANT! For proper use and to avoid injury, read and follow the important safety instructions in this nardware manual and the software manual. Maximum weight limit is 300 lbs.

ecommended playing surfaces
• Place the skateboard controller on a flat, horizontal and stable surface for gameplay.

Use indoors on a carpeted surface.

 Not recommended for non-carpeted surfaces. If used on non-carpeted surfaces, skateboard controller may cause permanent marks on the surfaces, especially wood floors. cause permanent mans on the same cause year wood floors.

Always attach the enclosed stickers to the skateboard controller if used on non-carpeted surfaces to reduce potential slippage and marks to your floor; permanent marks may result even with the use of stickers. See manual instructions for how to attach the stickers. If your stickers need to be replaced, try your local hardware store.

Make sure to clear enough space around you before playing.

Defore playing.

Do not jump on, use excessive force on, or try to grab
the skateboard controller during gameplay. Never try to
push the buttons on the side of the skateboard controller while you are standing on it.
Do not attempt to perform moves other than those

 Do not attempt to perform moves other than those playable in the game.
 Watch your balance; do not stand the skateboard controller on its edge.
 Use only while wearing comfortable, flat, rubber soled shoes, such as trainers. Do not wear shoes with heels, flip-flops or open toed shoes.
 Avoid clothing that limits your range of motion or overly baggy clothing that may get caught on the skateboard controller. controller.

• After use, put skateboard controller away in a safe place so that people will not trip over it.

• If you become tired or sore while playing, stop and rest for several hours before playing again. Take frequent breaks to avoid any discomfort or cramping.

CAUTION: WARNINGS

xpressly designated for use with the skateboard

Not for use for ages under 10.

AUTION:

- This product requires physical movement, and the skateboard controller moves when used.

- You should not play if you have a medical condition that might impact your ability to use the skateboard controller (this may include heart, respiratory, or orthopedic conditions; high blood pressure; symptoms linked to epilepsy or seizures; or pregnancy). If you have any doubts, consult with a physician.

- The skateboard controller is not a skateboard, it is not intended for any use of the pin conception with the tended for any use other than in connection with the Tony Hawk: RIDE software or future Activision software

MODE D'EMPLOI

limite de poids maximum est de 136 kg.

Placez la manette de skateboard sur une surface à plat

horizontale et stable pour le jeu.

'essayez pas d'exécuter des mouvements autres que ceu

jeu. Faites des pauses fréquentes pour éviter tout risque

INSTRUCCIONES DE USO

MPORTANTE! Para un uso adecuado y para evitar les vare y del manual del softwar El peso máximo permitido es de 136 kg. · Sitúa el mando de tabla de skate en una superficie plana

horizontal y estable para jugar. Usa el mando en una superficie alfombrada de interior. No se recomienda su uso en superficies no alfombradas.
 Si se usa en superficies no alfombradas, el mando Si se usa en superficies no alfombradas, el mando de tabla de skate puede arañar las superficies, especialmente las de madera.

• Si lo usas en superficies no alfombradas, no olvides acoplar las calcomanías al mando para reducir un potencial riesgo de deslizamiento o arañazos en el suelo. El uso de las calcomanías no garantiza que no se produzcan marcas permanentes. Consulta el manual de operaciones para saber cómo adherir las calcomanías. Si necesitas cambiar las calcomanías, prueba a buscarlas en la ferretería más cercana.

úrate de que hay suficiente espacio a tu alrededor antes de empezar a jugar. · No saltes ni uses excesiva fuerza sobre la tabla, ni intentes

agarrar el mando de tabla de skate mientras juegas. Nunca ntentes oprimir con las manos los botones que hay en el ateral del mando de tabla de skate mientras estás de pie novimiento al margen de los descritos en el juego. Mantén el equilibrio; no te coloques en los bordes del mando

Mantieri et equinion, no de de tabla.
Debe usarse con un calzado cómodo, plano y con suela de caucho, como el de las zapatillas deportivas. No lleves zapatos de tacón, sandalias o zapatos con punta abierta.
Evita llevar prendas que limiten tu capacidad de movimiento demasiado amplias, y que podrían quedar enganchadas en el mando de tabla de skate. Tras su uso, coloca el mando en un lugar seguro para que Si te cansas durante el juego, para y descansa unas horas

epilepsia o embarazo). Si tienes dudas, consulta a ur

antes de jugar de nuevo. Descansa frecuentemente para

evitar cualquier incomodidad.

El mando de tabla no es una tabla de skate. No está pensado oara un uso ajeno al software de Tony Hawk: RIDE o a un futuro software de Activision designado para su uso con el mando de tabla de skate. Su uso no está destinado a los niños menores de 10 años.

ISTRUZIONI PER L'USO

TANTE. Per un utilizzo

BENUTZERHINWEISE

WICHTIG! Befolgen Sie die wichtigen Sicherheitshinweise diesem Handbuch und dem Handbuch der Software, um Die Gewichtsobergrenze beträgt 136 kg. . Stellen Sie den Skateboard-Controller auf eine flache, horizontale Oberfläche. • Spielen Sie in geschlossenen Räumen auf einem Teppich.

Nicht empfohlen für glatte Böden. Legen Sie keinen Teppich unter den Skateboard-Controller, hinterlässt dieser (vor allem auf Holzböden) möglicherweise dieser (vor allem auf Holzboden) moglicherweise dauerhafte Spuren.

• Bringen Sie immer die beiligenden Aufkleber an der Unterseite des Skateboard-Controllers an, wenn Sie auf glatten Böden spielen. Auf diese Weise schützen Sie den Boden vor Schäden. Allerdings können auch trotz der Aufkleber dauerhafte Spuren auftreten. Weitere Informationen zum Befestigen der Aufkleber finden Sie im Handbuch. Müssen Sie die Aufkleber an der Unterseite des Skateboard-Controllers wechseln, wenden Sie sich bitte an den zifflichen Eschbandel.

wenden Sie sich bitte an den örtlichen Fachhandel. rgewissern Sie sich, dass Sie genug Platz haben, evor Sie das Spiel starter Springen Sie nicht auf den Skateboard-Controller, wenden Sie nicht zu viel Kraft an und versuchen Sie während des Spiels nicht nach dem Skateboard-Controller zu greifen. Versuchen Si

nicht, die Tasten an der Seite des Skateboard-Controllers zu drücken, wenn Sie auf diesem stehen. Beschränken Sie sich auf die im Spiel beschriebenen Moves.

- Halten Sie die Balance. Stellen Sie sich nicht auf den Rand des Skateboard-Controllers.

Verwenden Sie den Skateboard-Controller ausschließlich mit flachen Schuhen mit Gummisohlen. Tragen Sie keine Schuhe mit Absätzen bzw. Flip-Flops oder Sandalen.

Vermeiden Sie Kleidungsstücke, die Ihre Bewegungsfreiheit einschränken, sowie ausladende Kleidungsstücke, die sich am Skateboard-Controller verlangen können.

Verstauen Sie den Skateboard-Controller nach dem Spielen einem Siehen vor den verstellt unt einem die Bare den Controller ein einem sichen Ort damit niemand über den Controller

in einem sichern Ort, damit niemand über den Controlle

 Werden Sie während des Spiels müde, ruhen Sie sich einig Stunden aus, bevor Sie erneut spielen. Legen Sie regelmäßige Pausen ein, um Verkrampfungen zu vermeiden. VORSICHT: WARNUNGEN

✓ VORSICHT:

Dieses Produkt erfordert körperliche Bewegungen. Ferner bewegt sich der Skateboard-Controller während der Verwendung selbst.

Spielen Sie nicht, wenn Sie schwanger sind oder an einer Erkrankung leiden, die Ihre Fähigkeit, den Skateboard-Controller zu benutzen, einschränkt (beispielsweis Herz- und Atemwegserkrankungen, orthopädische Leiden, hoher Blutdruck, epileptische Anfälle bzw. Krämpfe). Wenden Sie sich im Zweißefsfall an einen Arzt Ihres Vertrauens Sie sich im Zweifelsfall an einen Arzt Ihres Vertra Der Skateboard-Controller ist kein Skateboard. Er ist ausschließlich für die Verwendung mit der Tony Hawk: RIDE-Software und zukünftigen Titeln von Activision bestimmt,

die für den Skateboard-Controller entwickelt wurden.

Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet.

 ϵ

For troubleshooting information, please refer to the manuals included with the product, or go to http://warranty.thride.com

Para obtener información sobre resolución de problemas, consulta los manuales incluidos con el producto, o visita: http://warranty.thride.com

Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in den Handbüchern des Produktes oder auf der Website http://warranty.thride.com

Per informazioni sulla risoluzioni dei problemi, fare riferimento ai manuali

inclusi con il prodotto o visitare il sito http://warranty.thride.com.

Pour l'information de dépannage, se rapporter aux manuels inclus avec

© 2009 Activision Publishing, Inc. Activision is a registered trademark and Ride is a trademark of Activision Publishing, Inc. All rights reserved. Patents Pending. Tony Hawk is a registered trademark of Tony Hawk, Inc. All rights reserved.

© 2009 Activision Publishing, Inc. Activision es una marca registrada y Ride es una marca comercial de Activision Publishing, Inc. Todos los derechos reservados. Patentes pendientes. Tony Hawk es una marca registrada de Tony Hawk, Inc. Todos los derechos reservados.

le produit, ou se rendre à http://warranty.thride.com

Hardware Manual – Page 1

Hardwarevejledning • Brukerveiledning for maskinvare Bruksanvisning • Käyttöohje • Manual do hardware

VIKTIG! Lese informasjon om sikkerhet,

helse og annen informasjon angående

brukerveiledning før du tar i bruk Xbox

TÄRKEÄÄ! Lue Xbox 360 -konsolin käyttöä

koskevat turva- ja terveystiedot sekä muut

tiedot Xbox 360 -käyttöohieesta ennen tämän tuotteen käyttöä Xbox 360:n kanssa.

bruken av Xbox 360 i enhetens

360 med dette produktet.

Trådløs controller til Xbox 360

NO Trådløs kontroller for Xbox 360 SV Trådlös kontroll för Xbox 360


SU Langaton Xbox 360 -ohjain


Controle sem fio para Xbox 360


VIGTIGT! Før du benytter din Xbox 360 sammen med dette produkt, skal du læse instruktionsvejledningen til Xbox 360 for at få oplysninger om sikkerhed, sundhed og anden information vedrørende brug af din Xbox 360.


VIKTIGT! Innan du använder Xbox 360 tillsammans med den här produkten bör du läsa bruksanvisningen för Xbox 360 för information om säkerhet, hälsa och annat

som rör användningen av Xbox 360. IMPORTANTE! Antes de usar o Xbox 360 com este produto, leia o manual de instruções do Xbox 360 para obter

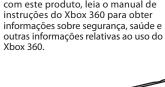

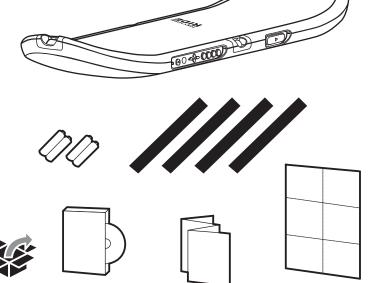

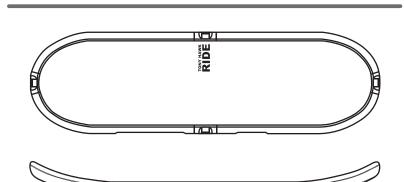

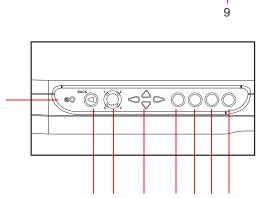

1. Connect-knap 2. Tilbage-knap

1 Connect-knapp 2. Tilbake-knapp 3. Xbox Guide-knap 4. D-Pad 5. X-knap 6. Y-knap

6. Y-knapp 7. A-knap 8. B-knap 8. B-knapp 9. Start-knap

4. D-knapp 5. X-knapp 7. A-knapp 9. Start-knapp

Guide-knapp

4. D-kontroll 5. X-knapp 6. Y-knapp 7. A-knapp 8. B-knapp

2. Back-knapp Guide-knapp 9. Start-knapp

1 Yhdistämisnainike 1 Rotão de conexão 1. Connect-knapp 2. Back-painike 3. Xbox Guide

-painike

Xbox 360-RULLEBRETTKONTROLLENHET

2. Sett inn fire nye AA (LR6) alkaliske batterier

i batterirommet på bunnen av nullebrettkontroll-heten. Sett i batteriene slik at de positive (+) og negative (-) endene posisjoneres i batteriromme som vist i diagrammene.

1. Trykk på og hold inne Xbox Guide-knappen til rullebrettkontrollenheten slår seg på. Xbox Guide-knappen er den runde knappen med den grønne X-en på venstre side av rullebrettkor

enheten mellom Tilbake-knappen og

Koble rullebrettkontrollenheten til

lvordan sette inn batterier

6. Y-painike 7. A-painike 8. B-painike 9. Start-painike

4. D-ohjain

4. Botão direcional 5. Botão X 6. Botão Y 7. Botão A 8. Botão B


2. Botão de voltar

9. Botão para iniciar

3. Botão Xbox

Guide

Isæt batterierne Sätt i batterierna Asenna paristot Coloque as pilhas

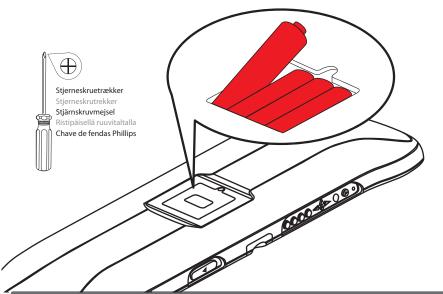

Bemærk: Batterirummet skal åbnes med en (1) stjerneskruetrækker (medfølger ikke)

Merk: Du må ha en stjerneskrutrekker (medfølger ikke) for å åpne batteriluken

Obs! För att öppna batterifacket behöver du en (1) stjärnskruvmejsel (medföljer inte)

Huomautus: Paristolokeron istipäätaltta (ei mukana)

Observação: para abrir o compartimento de pilhas é necessário usar uma (1) chave de fendas Phillips (não inclusas)




TÆND Xbox 360-konsollen, og følg trin 3 og 4, inden spildisken indsættes

Slå PÅ Xbox 360-konsollen og følg trinn 3 og 4 før du setter inn spilldisken

Slå på (ON) Xbox 360-konsolen och följ steg 3 och

Kytke Xbox 360 -konsoliin virta ja suorita vaiheet 3-4 ennen pelilevyn asettamista laitteeseen

Ligue o console do Xbox 360 e siga as etapas 3 e 4 antes de inserir o disco do jogo

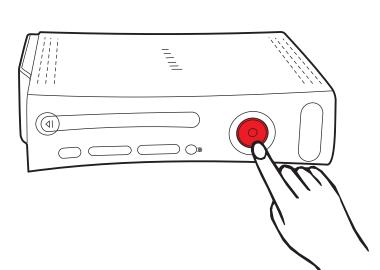


Tryk på Connect-knappen

Trykk på Connect-knappen

Tryck på Connect-knappen

Paina yhdistämispainiketta

Pressione o botão de conexão

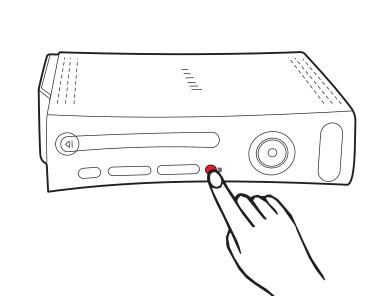


Tryk på Xbox Guide-knappen på skateboard-controlleren efterfulgt af Connect-knappen

Trykk på Xbox Guide-knappen nå rullebrettkontrollenheten og deretter Connect-knappen

Tryck på Xbox Guide-knappen på skateboard-kontrollen och sedan på Connect-knappen

Paina rullalautaohjaimen Xbox Guide -painiketta ja sitten yhdistämispainiketta

Pressione o botão Xbox Guide no controle e, em seguida, pressione o botão de conexão

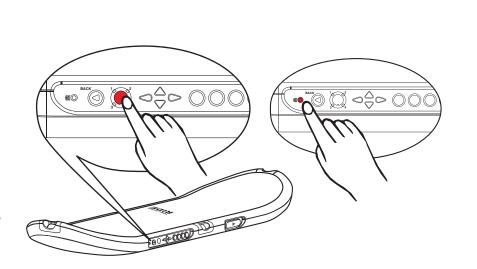



Brug Xbox 360-controlleren (medfølger ikke) til at navigere i menuens skærmbilleder. Følg vejledningen, der følger med din Xbox 360-controller, for at forbinde Xbox 360-controlleren. I spillets pausemenu kan du navigere med skateboard-controlleren (se softwarevejledningen for at få flere oplysninger). Når en Xbox 360-controller og en skateboard-controller forbindes samtidig, lyser to kvarte cirkler i lysringen på Xbox 360-konsollen,

Xbox 360-kontrollenheten (medfølger ikke) kan brukes for å navigere i menyer. For å koble Xbox 360-kontrollenheten, følg instruksjonene som følger med Xbox 360-kontrollenheten. Rullebrettkontrollenheten kan brukes til å navigere i Pause-menyen i spillet (se brukerveiledning for programvare for informasjon). Når en Xbox 360-kontrollenhet og en rullebrettkontrollenhet kobles til samtidig, lyser to kvadranter i lysringene på Xbox 360-konsollen etter tilkobling.

360-kontrollen. Du kan använda skateboard-kontrollen för att navigera i Paus-menyn när du spelar (ytterligare information finns i programmets bruksanvisning). När en Xbox 360-kontroll och en skateboard-kontroll är anslutna på samma gång fortsätter två kvadrater i ljusringen på Xbox 360-konsolen att lysa efter anslutningen Valikkonäytöissä voi siirtyä Xbox 360 -ohjaimen (ei mukana) avulla. Katso ohjeet Xbox 360 -ohjaimen kytkemiseen Xbox 360 -ohjaimen mukana tulleista ohjeista. Rullalautaohjaimen

avulla voidaan siirtyä pelin keskeytyksen aikana näkyvässä valikossa (lisätietoja on

ohjelmiston käyttöoppaassa). Kun Xbox 360 -ohjain ja rullalautaohjain on kytketty yhtä aikaa, Xbox 360 -konsolin valokehän kaksi neljännestä palaa kytkemisen jälkeen.

Du kan använda Xbox 360-kontrollen (medföljer inte) för att navigera på menyskärmarna.

Anslut Xbox 360-kontrollen genom att följa de anvisningar som medföljer Xbox

O controle do Xbox 360 (não incluso) pode ser usado para navegar pelas telas de menu. Para conectar o controle do Xhox 360 siga as instruções fornecidas com o equipamento. O controle skateboard pode ser usado para navegar até o menu Pause no jogo (consulte o manual do software para saber os detalhes). Quando um controle do Xbox 360 e um controle skatehoard são conectados simultaneamente dois quadrantes do Ring of Lights no console

do Xbox 360 permanecerão iluminados após

a conexão.





Anbring skateboardet på gulvet, så det vender hen imod tv'et. Stil dig oven på skateboardcontrolleren med fødderne behageligt anbragt, så du har logoet Tony Hawk: RIDE foran dig som vist på billedet nedenfor. Sørg for, at der er mindst 120 cm fri plads rundt om skateboardcontrolleren. Se softwarevejledningen for at få flere oplysninger om alternative spillepositioner.

Placera skateboard-kontrollen dig på skateboard-kontrollen och placera fötterna bekvämt så att du har logotypen Tony Hawk: RIDE framför dig som på bilden nedan. Se till att du har minst 120 cm fritt utrymme runt skateboard-kontrollen. Instruktioner om alternativa spelplaceringar finns i

programmets bruksanvisning.

Gør dig klar til at opleve ... RIDE! Nå er det bare å sette i gang Sijoita rullalautaohjain på golvet riktad mot TV:n. Ställ lattialle televisiota kohti. Asetu seisomaan siten, että Tony Hawk: RIDE -logo on etupuolellasi kuvan mukaisesti. Varmista, että

rullalautaohjaimen ympärillä on vähintään 120 cm vapaata tilaa. Ohjelmiston käyttöoppaassa on lisätietoja redor do controle. Consulte vaihtoehtoisista asennoista. o manual de software para Och nu ... get ready to RIDE! Valmistaudu skeittaamaan!

posições alternativas de jogo. manobras!

Posicione o controle no chão,

virado para a TV. Fique em pé

sobre o controle e posicione

os pés confortavelmente, de

modo que o logotipo do

Tony Hawk: RIDE esteia à

sua frente, como mostra a

imagem abaixo. Certifique-se

de que haia um espaco livre

de pelo menos 1,20 m ao

Sett rullebrettkontrollenheten på

og posisjoner føttene komfortabell

slik at Tony Hawk: RIDE-logoen

er foran deg, slik som på bildet

nedenfor. Påse at det er en

klaring på minst 120 cm rundt


rullebrettkontrollenheten. Se

programvarens brukerveiledning

for vtterligere instruksioner om alternative spillestillinger.

aulvet, pekende mot tv-en. Stå

oppå rullebrettkontro

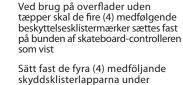

skateboard-kontrollen i enlighet med bilden om du använder den på ett underlag utan matta Em superfícies sem carpete, aplique os quatro (4) adesivos protetores fornecidos embaixo do controle,

como mostrado na figura

Jos laitteen alla ei ole mattoa, kiinnitä neljä mukana toimitettua suojatarraa rullalautaohjaimen alapuolelle kuten

Ved bruk på overflater uten teppe, bruk

de fire (4) beskyttende klistremerkene


rullebrettkontrollenheten som vist

som følger med på bunnen av

kuvassa

Det anbefales, at klistermærkernes længde tilpasses som vist Det anbefales å tilpasse klistremerkelengden som vist

Vi rekommenderar att du anpassar längden på skyddsklisterlapparna i enlighet med bilden Lyhennä tarra sopivan pituiseksi kuten kuvassa É recomendável aparar o adesivo

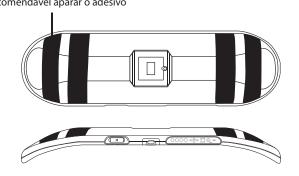

VEJLEDNING TIL Xbox 360-SKATEBOARD-CONTROLLEREN

til at skrue låget til batteriru skateboard-controlleren af og fjerne det. 2. Sæt fire nye alkaline-batterier (AA (LR6)) i batterirummet i bunden af skateboard-controlleren. Placer batterierne, så plus- (+) og minuspolerne (-) vender som vist på diagrammerne i batterirummet.

3. Sæt batterilåget på plads, og brug stjerneskruetrækkeren til at skrue det fast. Forbind skateboard-controlleren med din 1. Tryk på og HOLD Xbox Guide-knappen nede indtil skateboard-controlleren tænder. Xbox Guide-knappen er den runde knap med det grønn "X" på venstre side af skateboard-controlleren mellem tilbage-knappen og retningsknapperne

2. Sørg for, at Xbox 360-konsollen er tændt. Hvis Xbox 360-konsollen ikke er tændt, skal du trykke 2. Påse at Xbox 360-konsollen er slått på. Hvis 2. Fase åt Abox 300-konsollen ikke er på, trykk på RS-knappen. PS-knappen er den store runde knappen på Xbox 360-konsollen. på tænd/sluk-knappen. Tænd/sluk-knappen er den store runde knap på Xbox 360-konsollen. 3. Tryk på Connect-knappen på Xbox 360-konsollen, og slip den igen. Connect-knappen er den lille runde knap på Xbox 360-konsollen. 3. Trykk på og slipp Connect-knappen på Xbo 4. Tryk på Connect-knappen på skateboard-controlleren, og slip den igen. Connect-knappe er den lille knap på venstre side af skateboard-controlleren til venstre for tilbage-knappen. 4. Trykk på og slipp Connect-knappen på rullebrettkontrollenheten. Connect-knapp er den vesle knappen på venstre side av rullebrettkontrollenheten, til venstre for

5. Når lysringen drejer rundt og blinker én gang på skateboard-controlleren og på konsollen, er skateboard-controlleren forbundet. Den kvarte Tilbake-knappen. 5. Når Ring of light har snurret og blinket én gang på rullebrettkontrollenheten og på konsollen, er rullebrettkontrollenheten tilkoblet. Kvadranter på Ring of light som lyser uavbrutt indikerer posisjonen som rullebrettkontrollenheten er cirkel på lysringen, som bliver ved med at lyse, angiver, hvor skateboard-controlleren er forbunde

Automatisk standby-tilstand

1. Hvis forbindelsen til skateboard-controlleren afbrydes i mere end 30 sekunder, går den i standby-tilstand. Tryk på og HOLD Xbox Guide-knappen nede på siden af skateboard-controlleren for at tænde den igen. Automatisk hvilemodus

1. Hvis tilkoblingen til rullebrettkontrollenheter blir tapt i mer enn 30 sekunder, vil enheten aktivere hvilemodus. Trykk på på/av-knappen på siden av rullebrettkontrollenheten for å slå den 2. Hvis der ikke trykkes på en knap, eller hvis skateboard-controlleren ikke registrerer bevæge skateboard-controlleren ikke registrerer bevægels inden for 15 minutter, går skateboard-controllerer i standby-tilstand. Tryk på og HOLD Guide-knappe

2. Hvis du ikke trykker på noen knapper eller det ikke er noe bevegelse på rullebrettkontrollenheten i løpet av 15 minutter, vil rullebrettkontrollenheten aktivere hvilemodus. Trykk på på/av-knappen for å **Batteri svagt** Hvis de kvarte cirkler på skateboard-cont lysring begynder at blinke skiftevolit onleren lysring begynder at blinke skiftevis med to tændte kvarte cirkler ad gangen, betyder det, at batterierne er ved at blive svage. Udskift batterierne i skateboard-controlleren så hurtigt som muligt.

INSTRUKTIONER TILL SKATEBOARD-KONTROLLEN FÖR Xbox 360

Sätta i batterierna 1. Använd en stiärnskruvmejsel (medföljer inte) och öppna och ta bort batteriluckan på skateboard-kontrollens undersida. 2. Sätt i fyra nya alkaliska AA-batterier (LR6) i batterifacket på skateboard-kontrollens undersida. Sätt i batterierna så att de positiva (+) och negativa (-) polerna sitter åt de håll som visas på bilderna i batterifacket.

3. Sätt tillbaka batteriluckan och skruva fast den Anslut skateboard-kontrollen till Xbox 360-konsolen

1. Tryck och håll in Xbox Guide-knappen tills skateboard-kontrollen aktiveras. Xbox Guide-knappen är den runda knappen med ett grönt X på som sitter på skateboard-kontrollens vänstra sida mellan Back-knappen och 2. Kontrollera att Xbox 360-konsolen är på. Om

Xbox 360-konsolen inte är på trycker du på Power-knappen. Power-knappen är den stora runda knappen på Xbox 360-konsolen. 3. Tryck in och släpp upp Connect-knappen på Xbox 360-konsolen. Connect-knappen är den lilla runda knappen på Xbox 360-konsolen. 4. Tryck in och släpp upp Connect-knappen på skateboard-kontrollen. Connect-knapper på skateboard-kontrollen. Connect-knap är den lilla knappen på vänster sida av skateboard-kontrollen, till vänster om

Back-knappen. 5. När ljusringen på skateboard-kontrollen och konsolen har snurrat runt och blinkat en gång har skateboard-kontrollen anslutits. Den kvadrat på ljusringen som fortsätter att lysa visar i vilken position skateboard-kontrollen är ansluten.

Automatiskt viloläge

1. Om anslutningen till skateboard-kontrollen bryts under mer än 30 sekunder går den in viloläget. Tryck på och håll in Xbox Guide-knappen på sidan av skateboard-kontrollen för att återaktivera den. 2. Om du inte trycker på någon knapp eller om du inte rör skateboard-kontrollen under 15 minuter går skateboard-kontrollen in i viloläget. Tryck och håll in Guide-knappen för att

återaktivera den. Låg batterinivå
Om kvadraterna på skateboard-kontrollens
ljusring börjar blinka växelvis så att två kvadrater
lyser samtidigt har batterierna låg batterinivå.
Byt ut batterierna i skateboard-kontrollen så
snart som möjligt.

Xbox 360:N RULLALAUTAOHJAIMEN KÄYTTÖOHJE

uuvitaltalla (ei mukana) ja irrota kansi. 2. Asenna neljä uutta AA (LR6) -alkaliparistoa rullalautaohjaimen alaosassa olevaan paristolokeroon. Aseta paristot siten, että olusnavat (+) ja miinusnavat (-) on sijoitettu paristolokeron kaavioiden mukaisesti.

3. Asenna paristolokeron kansi takaisin ja kiinnitä se ristipäisellä ruuvitaltalla. Kytke rullalautaohjain Xbox 360 -konsoliin Pidä Xbox Guide - painiketta painettuna, kunnes rullalautaohjaimeen kytkeytyy virta. Xbox Guide - painike on pyöreä, vihreäliä X-kirjaimella varustettu painike rullalautaohjaimen vasemmalla sivulla Back-painikkeen ja suuntapainikkeiden välissä. 2. Varmista, että Xbox 360 -konsolin virta on kytkettynä. Jos Xbox 360 -konsolin virta ei ole kytkettynä, paina virtapainiketta. Virtapainike o Xbox 360 -konsolissa oleva suuri pyöreä painike.

a vapauta se. Yhdistämispainike on Xbox 360 konsolissa oleva pieni pyöreä painike. 4. Paina rullalautaohjaimen yhdistämispainiketta ja vapauta se. Yhdistämispainike on rullalautaohjaimen vasemmalla sivulla oleva pieni painike (Back-painikkeen vasemmalla puolella). 5. Kun valokehä on pyörinyt ja vilkkunut kerran rullalautaohjaimessa ja konsolissa, rullalautaohja on yhdistetty. Valokehän palamaan jäävä neljän ilmaisee, mihin kohtaan rullalautaohjain on

1. Jos yhteys rullalautaohjaimeen katkeaa yli 30 sekunnin ajaksi, se siirtyy lepotilaan. Rullalautaohjain voidaan ottaa uudelleen käyttöön painamalla sen sivulla olevaa Xbox Guide -painiketta.

2. Jos mitään painiketta ei paineta tai jos rullalautaohjainta ei käytetä 15 minuutin aikana, se siirtyy lepotilaan. Ohjain voidaan ottaa uudelleen käyttöön painamalla Guide-painiketta. Paristot lopussa eljännekset alkavat vilkkua vuorotellen siter

INSTRUÇÕES DO CONTROLE TIPO SKATEBOARD PARA Xbox 360

Como inserir as pilhas 1. Use uma chave de fenda Phillips (não inclusa) para desaparafusar e remover a tampa do compartimento na parte inferior do controle. 2. Insira quatro pilhas alcalinas AA novas no compartimento da parte inferior do controle Verifique a posição das pilhas, para que o lado positivo (+) e o negativo (-) sigam as indicações dentro do compartimento.

3. Coloque a tampa novamente e aparafuse-a com a chave de fenda Phillips. Conecte o controle skateboard ao console do Xbox 360 1. Mantenha pressionado o botão Xbox Guide até que o controle ligue. O botão Xbox Guide é o botão redondo com o "X" verde do lado

squerdo do controle, entre o botão de voltar e os botões direcionais. Verifique se o console do Xbox 360 está ligado.
 Se o console do Xbox 360 não estiver ligado, pressione o botão liga/desliga. O botão liga/desliga é o botão redondo maior no console do Xbox 360.

3. No console do Xbox 360, pressione e solte o botão de conexão. O botão de conexão é o botão redondo menor no console do Xbox 360. 4. No controle skateboard, pressione e solte o botão de conexão. O botão de conexão é o botão menor do lado esquerdo do controle, à esquerda do botão de voltar.

5. Depois que o Ring of Light girar e piscar uma estará conectado. O quadrante do Ring of Light que permanecer aceso indica a posição na qual o controle está conectado. Modo automático de espera

1. Se o controle perder a conexão por mais de
30 segundos, ele entrará em modo de espera.
Mantenha pressionado o botão Xbox Guide na
lateral do controle para ligá-lo novamente.

2. Se nenhum botão for pressionado ou não houve movimento do controle por 15 minutos, ele entrará em modo de espera. Mantenha pressi o botão Guide para ligá-lo novamente. Nível baixo de bateria Se os quadrantes no Ring of Light do controle

começarem a piscar de forma alternada em que

dois quadrantes se acendem de cada vez, isso indica que as pilhas estão fracas. Substitua as pilhas do controle assim que for possível.

BRUG VEJLEDNINGEN

VIGTIGT! Læs og følg de vigtige sikkerhedsvejled sikre korrekt brug og undgå skade Den maksimale vægtgrænse er 135 kg. Anbefalede spilleoverflader Anbring skateboard-controlleren på en flad, vandret og stabil overflade, når du spiller.

Anvendes indenders på e spillet.
Anvendes indenders på en tæppebelagt overflade.
Brug på overflader uden tæpper frafådes. Ved brug
på overflader uden tæpper kan skateboard-controlleren
sætte permanente mærker på overfladerne, især trægulve.
- Sæt altid de medfølgende klistermærker fast på skateboard-controlleren, hvis den anvendes på overflader uden tæpper, for at minimere risikoen for fald og for at undgå at lave mærker i overfladen. Der er risiko for permanente mærker, også selvom klistermærkerne sættes på. Se, hvordan klistermærkerne sættes på. ja nivisningerne sveldensen. Hvis du får hvur før præ klistermærker.

i vejledningen. Hvis du får brug for nye klistermærker, kan du eventuelt købe dem hos en lokal Sørg for, at der er rigeligt med plads omkring dig, når Hop ikke op og ned, brug ikke unødvendige kræfter,

og tag ikke fat i skateboard-controlleren, når du spiller. Forsøg aldrig at trykke på knapperne på siden af skateboard-controlleren, når du står på den. • Forsøg ikke at udføre andre tricks, end dem, der kan utføren i milt udføres i spillet.
• Hold balancen, og stil ikke skateboard-controlleren op på kanten. på kanten.

Brug kun skateboard-controlleren med behagelige, flade sko med gummisåler som f.eks. kondisko. Brug ikke sko med hæle, klip-klappere eller sko med åben snude.
Undgå at bære tøj, som begrænser din bevægelsesfrihed eller tøj, der er alt for stort, som kan sidde fast

• Efter brug skal skateboard-controlleren opbevares et sikkert sted, så andre ikke falder over den. Hvis du bliver træt eller øm, mens du spiller, skal du stoppe og hvile dig i flere timer, før du begynder at spille igen. Hold hyppige pauser for at undgå ubehag eller krampe.

ADVARSLER

ADVARSLER

• Produktet kræver fysisk bevægelse, og
skateboard-controlleren bevæger sig, når den bruges.
Du bør ikke spille, hvis du lider af en medicinsk tilstand, som
kan påvirke din evne til at bruge skateboard-controlleren Du bør ikke spille, hvis du lider af en medicinsk tilstand, som kan påvirke din evne til at bruge skateboard-controlleren (dette kan være hjerteproblemer, åndedrætsbesvær eller ortopædiske lidelser, højt blodtryk, symptomer, der kan være forbundet med epilepsi eller krampeanfald, eller graviditet). Kontakt altid en læge, hvis du er i tvivl.

- Skateboard-controlleren er ikke et skateboard. Den er kun beregnet til brug med Tony Hawk: RIDE-software eller fremtidig Activision-software, der er specifikt beregnet il brug med skateboard-controllere Ikke beregnet til børn under 10 år.

BRUKSINSTRUKSJONER

'IKTIG! Les og følg de viktige sikkerhetsinstruks

og stabilt underlag når den skal brukes.

årsake permanente merker på overflaten, spesie

kke hopp eller bruk for mye makt på eller prøv å ta ta /kke på knappene på siden av rullebrettkontrollenhete ed hendene mens du står på den. pillere må ikke prøve å utføre andre triks enn de som balansen, og ikke stå rullebrettko

ıllebrettkontrollenheten på et trygt sted ette

ADVARSLER

Skal ikke brukes av barn under ti år.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

VIKTIGT! För rätt användning och för att undvika skador denna bruksanvisning samt i bruksanvisningen för

och stabilt underlag när du ska spela. Spela inomhus på en matta.
Rekommenderas inte för underlag utan matta. Rekommenderas inte för underlag utan matta.
 Skateboard-kontrollen kan lämna permanenta märken på underlag utan matta, speciellt på trägolv.
 Använd alltid de medföljande skyddsklisterlapparna på skateboard-kontrollen om du använder den på ett underlag utan matta så att underlaget skyddas mot märken och kontrollen inte glider. Märken kan uppstå även med skyddsklisterlapparna men inns i bruksanvisningen. Om klisterlapparna finns i bruksanvisningen. Om klisterlapparna måste bytas ut kan du köpa nya i närmaste järnhandel.
 Se till att du har tillfäckligt mycket plats omkring dig innan du börjar spela.

Placera skateboard-kontrollen på ett jämnt, horisontellt

nnan du börjar spela. Hoppa aldrig på skateboard-kontrollen, utsätt den inte för övervåld och försök inte ta tag i den när du spelar. örsök aldrig att trycka på knapparna på sidan av kateboard-kontrollen när du står på den. Försök inte utföra några andra rörelser än de som

Kontrollera balansen. Ställ inte skateboard-kontrollen på Nortrolled balansen. Stall inte skateboards-kontrollen på högkant.

Spela endast med bekväma skor utan klack och med gummisula, till exempel gymnastikskor. Använd inte skor med klack, flipflops eller skor med öppen tå.

Undvik kläder som begränsar din rörelsefrihet eller som är alltför stora och kan fastna i skateboard-kontrollen.

Ställ undan skateboard-kontrollen på ett säkert ställe när du inte använder den, så att andra inte snubblar över den. • Om du blir trött eller får ont någonstans när du spela ska du sluta och vila i flera timmar innan du spelar igen

VAR FÖRSIKTIG:

Den här produkten kräver fysisk rörelse och skateboard-kontrollen rör sig när den används.
Spela inte om du har en medicinsk åkomma som kan påverka din förmåga att använda skateboard-kontrollen påverka din förmåga att använda skateboard-kontrollen (t.ex. hjärt-eller andningsbesvär, ortopediska problem, högt blodtryck, symptom som kan kopplas till epilepsi eller andra anfall, eller om du är gravid). Vänd dig till en läkare om du har några frågor. Skateboard-kontrollen är inte en skateboard. Den ska inte användas till någonting annat än tillsammans med Tony Hawk: RIDE-program eller framtida Activision-program som uttryckligen har utformats för att användas tillsammans med skateboard-kontrollen.

Ta många raster för att undvika obehag och kramp

• Får ej användas av barn under 10 år.

KÄYTTÖOHJEET

TÄRKEÄÄ! Laitteen oikea käyttö ja tapai littu paino on 135 kg.

itä tarttua siihen pelin aikana. Älä yritä painaa uutaohjaimen sivulla olevia painikkeita, kun seisot

sovellu alle 10-vuotiaille

INSTRUCÕES DE USO

IMPORTANTE! Para fazer uso adequado deste produ tar ferimentos, siga as importantes instruções de rrança apresentadas neste manual de hardware e no O limite máximo de peso é 136 kg. Coloque o controle em uma superfície plana, horizont

e estável para jogar.

Jogue dentro de casa, em uma superfície acarpetada.
Não é recomendável jogar em superfícies sem carpete. Se usado sem carpete, o controle pode marcar a superfície, especialmente pisos de madeira.
Coloque sempre os adesivos fornecidos com o controle quando usá-lo em superfícies sem carpete para reduzir a possibilidade de escorregar e marcar o piso; marcas permanentes podem ocorrer mesmo com o uso do adesivo. Consulte as instruções no manual sobre como colocar os adesivos. Caso os adesivos precisem ser substituidos, adquira adesivos novos. Antes de looar, abra essados sufíciente ao seu redor. e estável para jogar.

Antes de jogar, abra espaço suficiente ao seu redor. Não pule em cima, use força excessiva nem tente gurar o controle durante o jogo. Quando estiver em p bre o controle, nunca tente pressionar os botões na lateral com as mãos. Os jogadores não devem tentar faze movimentos diferentes dos apresentados no jogo. • Mantenha o equilíbrio; não pise na extremidade do

controle.

- Use a penas calçados confortáveis, sem salto e com sola de borracha, como tênis. Não use sapatos com salto ou abertos nem sandália.

- Evite usar roupas que limitem os movimentos ou que sejam largas demais e possam ficar presas no controle.

- Após o uso, guarde o controle em um lugar seguro para que ninguém tropece nele.

- Se ficar cansado ou dolorido durante o jogo, pare e descanse por algumas horas antes de voltar a jogar.

- Faça pausas freqüentes para evitar qualquer desconforto ou câibra.

AVISOS AVISOS

Este produto requer movimentos físicos e o controle se move quando usado. Não jogue se você tiver alguma condição de saúde que afete sua capacidade de usar o controle (tais condições podem incluir problemas cardíacos, respiratórios ou ortopédicos, pressão alta, sintomas ligados a pelipeisia ou convulsão e gravidez). Em caso de dúvida, consulte um médiro.

role skateboard não é uma prancha de skate To controle sacretorat nato e initia planicina de sacre. Ele não se destina a outro uso que não seja a conexão com o software Tony Hawk: RIDE ou outro software futuro da Activision expressamente criado para o uso com o controle skateboard.

Não recomendado para crianças menores de 10 anos.

Se de medfølgende vejledninger eller http://warranty.thride.com for at få oplysninger om feilfinding

Information om felsökning finns i de bruksanvisningar som levererades tillsammans med produkten eller på http://warranty.thride.com

Para obter informações sobre solução de problemas, consulte os manuais enviados com o produto ou acesse http://warranty.thride.com

For feilsøkingsinformasjon, se brukerveiledningene som følger med produktet, eller gå til http://warranty.thride.com

Vianmääritykseen liittyviä tietoja on tuotteen mukana toimitetuissa oppaissa ja osoitteessa http://warranty.thride.com

© 2009 Activision Publishing, Inc. Activision er et registreret varemærke og Ride er et varemærke tilhørende Activision Publishing, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Patenter er anmeldt. Tony Hawk er et registreret varemærke tilhørende Tony Hawk, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

© 2009 Activision Publishing, Inc. Activision är ett registrerat varumärke och Ride är ett varumärke som tillhör Activision Publishing, Inc. Med ensamärtt. Patent under behandling.

Tony Hawk är ett registrerat varumärke som tillhör Tony Hawk, Inc.

Wed ensamärt.

Hardware Manual – Page 2

nede for at tænde dén igen